

## ソケットスクレーパ 取扱説明書

### ■ はじめに

ソケットスクレーパをご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、十分理解した上で、正しくお使いください。

品 名	品 番	最大スクレープ長さ	対象管呼び
ソケットスクレーパ150	SS-150	115mm	75～150
ソケットスクレーパ200	SS-200	155mm	75～200
ソケットスクレーパ300	SS-300	173mm	150～300

この取扱説明書は、ソケットスクレーパを安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために守って頂きたい事項が、記載されております。

お読みになった後は、ソケットスクレーパをご使用される方が、いつでもお読みになれるように保管しておいてください。

わかり易くするための表示と図記号の意味は、次のようになっていますので内容をよく理解してからお読みください。

<b>△警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しております。
<b>△注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的傷害の発生が想定される内容を示しております。

なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な事項が記載されていますので、必ずお守りください。

### ■ 使用目的

①水道用ポリエチレン管のスクレープ用工具。

### ■ 仕様

#### ①使用対象管

ガス用ポリエチレン管 (JIS K 6774) ・ 配水用ポリエチレン管

水道用ポリエチレン管 (ISO) ・ 下水用ポリエチレン管 (ISO)

#### ②管呼びサイズ

呼び	ガス用ポリエチレン管			配水用 ポリエチレン管	水道用 ポリエチレン管	下水道用 ポリエチレン管
	1号管	1号U管	2号管			
75	●			●	●	●
100	●	●	●	●	●	●
150	●	●	●	●	●	●
200	●	●	●	●	●	●
250						●
300						●

### ■ 安全上のご注意

#### △ 警告

①刃（バイト）は、大変鋭利になっています。けがをする恐れがありますので直接、手指で触れないように注意してください。刃（バイト）交換時には保護用手袋を着用してください。

②作業中はバイトや回転部及び切り屑の排出部に手や顔などを近付けないでください。

## △ 注意

- ① 持運びするときは、ハンドルを持つようにしてください。
- ② 工具各部の損傷やボルト・ナットの緩みがないか常に点検し、損傷やネジの緩みがあれば、修理または増し締めを行ってから使用してください。
- ③ 工具を落下させないで下さい。破損又は機能に支障が発生する恐れがあります。

### ■ 作業の前に

- ① バイト・ネジ部など各部に異物の付着などが点検し、異物が付着していれば取り除いてください。
- ② 各部のボルト・ナットが緩んでいないか点検し、緩みがあれば増し締めを行ってください。

### ■ 使用方法

#### ① 取付前の確認事項

- \* 管端は管に対して直角に切断されていますか？
- \* 管に有害なキズ・ヘコミ・バリ・カエリがある場合はその部分を切断して除去してください。
- \* 管に付着している土や汚れなどを取り除いてください。

#### ② パイプに挿入標線のマーキングをします。

#### ③ スライダをスクレープ開始位置に戻します。

#### ④ パイプを挟み込む様に工具を取り付け、パイプに工具が水平になる様に握りをしっかり締め付けます。

- \* 管端が工具のパッド部に当たっていることを確認します。
- \* 取付けが不十分ですと、スクレープ中に工具が抜け出すことがあります。

#### ⑤ ハンドルを握り、取付け方向から見て時計回りに回転させ、挿入標線までスクレープします。


- \* 切粉がネジ軸などに巻き付いた時は、一時中断して切粉を取り除いてください。

#### ⑥ スクレープが完了しましたら、握りを緩めて工具を取り外します。

### ■ 替刃

- ① 替刃をお買い求めの際は、SSE150とご指定ください。
- ② 刃の交換は、ネジを外してバイトを交換します。バイトは両面使用可能です。

### ■ 各部の名称

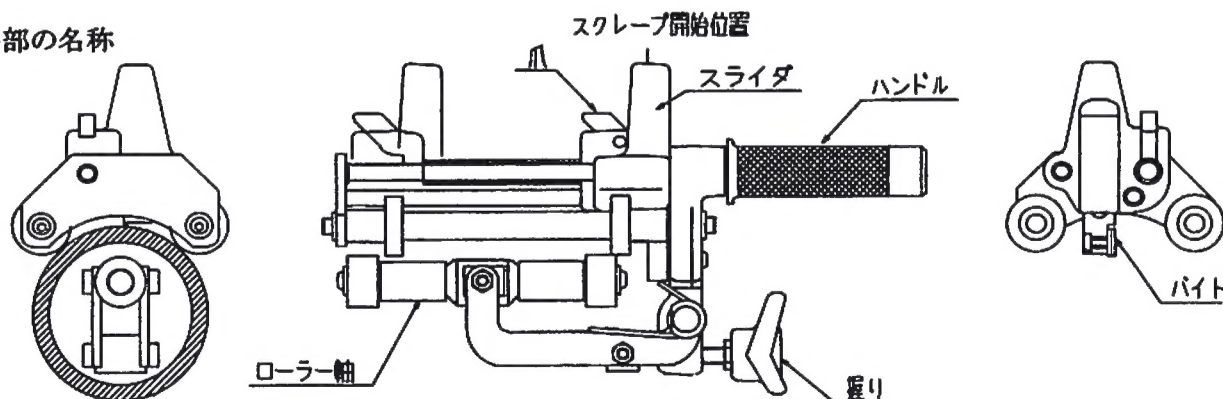

株式会社 MCCコーポレーション  
株式会社 松阪鉄工所

☎ (059)234-2454  
<http://www.mccc corp.co.jp>